

# RAIMONDI RLS PUSH & KICK




Po nanesení lepidla vložíme pod každou stranu dlaždice jednu nebo více spon. Pro dlaždice 3 - 12 mm malou sponu, pro 12 - 20 mm velkou sponu.



Minimální spára při použití samotné spony je 1,5 mm. Pokud chceme spáru větší, vložíme do ní ještě křížek.




Rukou zastrčíme do otvoru spony klín a pomocí speciálních kleště s nastavitelným dorazem zacvakneme do spony. POZOR NA BOD ZLOMU!



Po zacvaknutí dojde k vyrovnání spolu sousedících stran dlaždic, díky rovné spodní straně klínu, která na dlaždice pevně nalehne.



Po zatuhnutí lepidla ukopneme spony ve směru spáry nebo odlomíme gumovou paličkou. Takto odstraněné klíny zameteme a uschováme pro další použití.

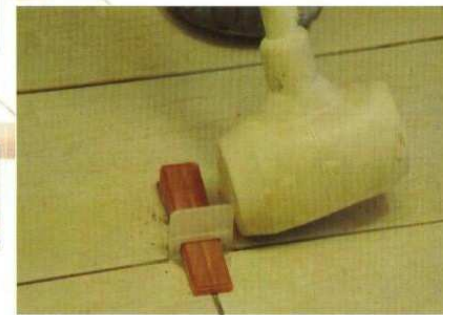

## TABULKA SPOTŘEBY KLÍNŮ A SPON

A cm	10	15	20	25	30	33	40	45	50	60	80	90	100	120
10	200													
15	133	89												
20	100	67	50											
25	80	53	40	32										
30	100	67	50	40	44									
33	91	61	45	36	40	37								
40	75	50	37	30	33	30	25							
45	67	44	33	27	30	27	22	20						
50	60	40	30	24	27	24	20	18	16					
60	50	33	25	20	22	20	17	15	13	11				
80	50	33	25	20	21	19	16	14	12	10	9			
90	44	30	22	18	19	17	14	12	11	9	8	7		
100	50	33	25	20	20	18	15	13	12	10	9	8	8	
120	42	28	21	17	17	15	13	11	10	8	7	6	7	6
	10	15	20	25	30	33	40	45	50	60	80	90	100	120



PŘÍKLAD PRO FORMÁT A (60 cm) x B (30 cm)

22 kusů / m²